


Montageanvisning

Rektangulärt ventilationskanalsystem:

Vid montage av kanalsystemet får endast skarvlist, gummipackning (tätninglist), och gejder som levereras av 3Proffsen Plåt & Vent AB användas.

Montera packningen. Packningen ska vara ordentligt nedtryckt och ej sträckas. Skarven ska hamna mitt på en kanalsida. Packningen klippas 15 – 20 mm längre (se bild) och tryckas in i skarvlisten. Spackla/kitta alla hörnen utmed skarvlistan och upp till skarvlistens kant (se bild).

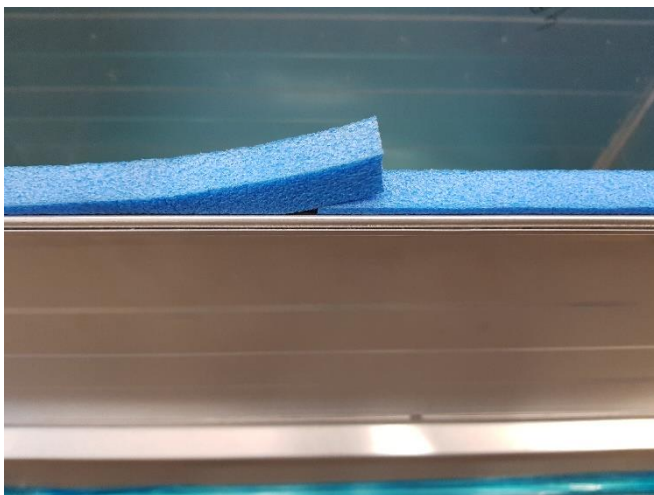

Oavsett kanaldimension, får upphängningsavstånd inte överstiga 2000mm, och avståndet mellan upphängning och skarv får ej överskrida 500mm. Det får vara max en skarv mellan två upphängningar.

Kontrollera att samtliga kanaler inte skadats vid leveransen eller under lagring. Vissa skador försämrar systemets täthet.